R 273 C



AFNOR CERTIFICATION 11, AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX

FICHE INFORMATIVE

La marque NF garantit la qualité de cet article suivant les normes françaises et Règlement de certification de l'application NF 128



CHAUFFAGES MOBILES A COMBUSTIBLE LIQUIDE NF 128 02 / 01

CONFORME A LA NORME NF D 35-300 ET AUX SPECIFICATIONS
COMPLEMENTAIRES DEFINIES PAR LE REGLEMENT
PARTICULIER DE LA MARQUE NF 128

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES:

- · Sécurité du dispositif d'allumage
- Débit calorifique
- Efficacité des dispositifs de sécurité
- Stabilit
- Contrôle de la teneur en NO_x dans les produits de combustion
- Contrôle de la qualité de la combustion (absence de CO)
- Endurance
- Intermittence

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Se reporter à la notice jointe à l'appareil et à la plaque de sécurité sur l'appareil

Référence et numéro de lot ou de série de l'article : se reporter au produit

Distributed in Europe by: PVG International B.V. P.O.Box 96, 5340 AB OSS

Pays-Bas Tél.: +31 (0) 412 694670

En cas d'insatisfaction, consultez d'abord :

En France: PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius, B.P. 185 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL

Tél.: 02.32.96.07.47 - Fax: 02.32.96.07.77

Si une difficulté subsistait, vous pouvez écrire au LNE LABORATOIRE MATIONAL D'ESSAIS Service Certification et Conformité Technique 1, Rue Gaston Boisier - 75724 PARIS CEDEX 15

AFNOR CERTIFICATION 11, AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX

FICHE INFORMATIVE

La marque NF garantit la qualité de cet article suivant les normes françaises et Règlement de certification de l'application NF 128



CONFORME A LA NORME NF D 35-300 ET AUX SPECIFICATIONS
COMPLEMENTAIRES DEFINIES PAR LE REGLEMENT
PARTICULIER DE LA MARQUE NF 128

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES:

- Adaption au(x) convecteur(s) pour lesquels la mèche est revendiquée
- Débit calorifique pour ce(s) convecteur(s)
- Contrôle de la qualité de la combustion

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Se reporter à la notice jointe au convecteur et aux indications figurant sur l'emballage de la mèche.

Référence et numéro de lot ou de série de l'article : se reporter au produit

Distributed in Europe by: PVG International B.V. P.O.Box 96, 5340 AB OSS Pays-Bas Tél.: +31 (0) 412 694670

En cas d'insatisfaction, consultez d'abord : En France: PVG France SARL – 4, Rue Jean Sibélius, B.P. 185 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL – Tél.: 02.32.96.07.47 – Fax: 02.32.96.07.77

> Si une difficulté subsistait, vous pouvez écrire au LNE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS Service Certification et Conformité Technique 1, Rue Gaston Boisier - 75724 PARIS CEDEX 15

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu témoigner à notre marque en choisissant un convecteur à pétrole. Vous venez d'acquérir un produit de qualité, qui vous donnera entière satisfaction durant de très nombreuses années. A condition, bien sûr, de respecter les consignes d'utilisation. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à consulter ce manuel afin d'assurer à votre convecteur une durée de vie optimale.

Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou de conception (hors consommables) pendant une durée de 2 ans à compter de leur date d'achat.

Nous vous souhaitons beaucoup de chaleur et de confort avec votre convecteur à pétrole.

Bien cordialement,

PVG International b.v.

Service-Consommateurs

LISEZ PRÉALABLEMENT LE MANUEL D'UTILISATION.

2 EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR.

POUR LIRE, DÉPLIEZ LA DERNIÈRE PAGE.



















L'UTILISATION DANS LES GRANDES LIGNES

Voici, dans les grandes lignes, la marche à suivre pour utiliser votre convecteur à pétrole. Le MANUEL D'UTILISATION (page 5 et suivantes) reprend chaque étape en détail.

- Retirez les différents emballages (voir le chapitre A, fig. A).
- Remplissez le réservoir amovible @ et attendez 30 minutes avant d'allumer le convecteur à pétrole (voir le chapitre B, fig. H).
- 3 Placez les piles dans leur logement (b) (voir le chapitre A, fig. F).
- 4 Vérifiez le positionnement du brûleur

 celui-ci doit être vertical (voir le chapitre A, fig. E).
- Allumez le convecteur à pétrole, en appuyant vers le bas le mécanisme d'allumage ② (voir le chapitre C, fig. J).
- 6 Après aliumage du convecteur, il vous faut attendre 10 à 15 minutes avant de pouvoir contrôler si le convecteur fonctionne bien (voir le chapitre D).
- 7 Eteignez le convecteur à pétrole (voir le chapitre E).

Le remplissage du réservoir doit se faire (sécurité contre l'incendie):

- soit appareil à l'arrêt,
- soit dans un autre local que celui où est installé le chauffage.
- dans tous les cas, l'utilisateur doit vérifier la bonne fermeture de son réservoir rechargé en dehors de toute source de chaleur ou de feux nus.
- Votre convecteur dégagera une odeur de 'neuf' en chauffant pour la première fois:
- Conservez votre combustible dans un endroit frais, à l'abri de la lumière après avoir fermé le ou les bidons avec le bouchon d'origine.
- Le combustible vieillit. Utilisez à chaque début de saison de chauffage du nouveau combustible.
- Si vous chauffez au Zibro Plus vous êtes assurés d'avoir un combüstible de bonne qualité et conforme à l'arrête du 8/1/1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage.
- Si vous changez de marque et/ou de type de pétrole, vous devez d'abord vous assurer que le convecteur à pétrole consomme entièrement le combustible présent.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS

- Bouton d'extinction
- Mécanisme
 d'allumage
- Brûfeur
- 4 Poignée du brûteur
- 5 Jauge de combustible du réservoir amovible
- **6** Grille
- Couverde du
 réservoir amovible
- 8 Réservoir amovible
- Allumeur
- D Logement de piles

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU PRÉALABLE

AÉREZ TOUJOURS SUFFISAMMENT

Quel que soit le modèle, vous devez toujours prévoir une pièce de volume minimal afin d'utiliser le convecteur en toute sécurité, sans aération supplémentaire. Si le volume de la pièce est plus petit que celui préconisé, vous devez toujours entrebăiller une fenêtre ou une porte (± 2,5 cm). Il est important que chaque pièce où l'appareil est utilisé soit munie d'une entrée d'air suffisante et d'une sortie d'air efficace (section minimale de 50 cm2 pour chaque orifice). N'utilisez pas votre convecteur dans les pièces insuffisamment aérées ou situées au-dessous du niveau du sol et/ou au-dessus de niveau plus haut que 1500 mètres, ni dans les caravanes, les bateaux et les cabines de véhicules. Toute modification du système de sécurité est interdite, car dans ce cas, nous ne pourrons plus garantir le bon fonctionnement du contrôleur d'atmosphère. En cas de doute, consultez votre revendeur.


LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ

Votre convecteur a été conçu pour fonctionner avec du pétrole pur, de haute qualité et dénué d'eau, comme Zibro Plus Extra et Zibro Plus Kristal. Seuls ces combustibles vous assureront une combustion propre et optimale. Un combustible de moins bonne qualité peut se traduire par:

- un dépôt de carbone excessif sur la mèche
- une combustion imparfaite
- une réduction de la durée de vie du convecteur
- un dégagement de fumée et/ou de mauvaise odeur
- un dépôt sur la grille ou le manteau

Un combustible approprié est donc essentiel pour un usage sûr et durable de votre convecteur.

Consultez toujours votre revendeur le plus proche sur le combustible approprié pour votre convecteur à pétrole.

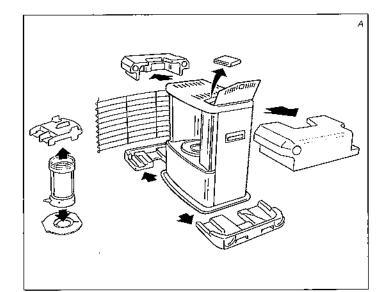





Seul un combustible approprié vous garantit un usage sûr et durable de votre convecteur.





Vous trouverez ce bouchon de transport séparément dans le carton. Pour transporter le convecteur dans votre véhicule, utilisez obligatoirement le bouchon de transport. Il faut donc bien le conserver!
















MANUEL

A INSTALLATION DU CONVECTEUR

- 1: Retirez avec précaution votre convecteur du carton et vérifiez-en le contenu. En plus du convecteur, vous devez disposer:
 - > d'un bouchon de transport
 - du orésent manuel d'utilisation

Conservez le carton et l'emballage (fig. A) à des fins d'entreposage et/ou de transport.

- 2: Retirez les calages de protection :
 - ▶ Soulevez la grille hors de la rainure (fig. B) et tirez-la vers l'avant.
 - Retirez la cale de maintien en polystyrène au dessus du brûleur en la poussant vers le bas et dégagez-la du convecteur (fig. C).
 - Retirez le brûleur du convecteur et dégagez-en le matériel d'emballage présent sous le brûleur (fig. D).
 - Remettez le brûleur en place. Le brûleur se trouve bien positionné si, à l'aide de la poignée , vous pouvez le déplacer sans effort légèrement à gauche et à droite (fig. E). Fermez la grille.
 - ▶ Ouvrez le couverde du réservoir amovible **②** et retirez la cale de carton.
- [3] Remplissez le réservoir amovible en suivant les instructions du chapitre B.
- [4] Placez les piles dans leur logement (0), situé à l'arrière du convecteur à pétrole (fig. F). Faites attention aux pôles + et -.
- 5 La surface du sol doit être plane.
- 6 Votre convecteur est maintenant prêt à l'emploi.

B REMPLISSAGE DU COMBUSTIBLE

Remplissez votre réservoir amovible dans un lieu approprié (au cas où vous renverseriez du combustible). Procédez comme suit:

- 1 Assurez-vous que le convecteur est éteint.
- Soulevez le couvercle , dégagez le réservoir amovible et retirez-le du convecteur (fig. G). Attention! quelques gouttes de combustible peuvent encore s'écouler du réservoir. Posez le réservoir amovible (bouchon en haut) puis dévissez le bouchon du réservoir.
- [3] Prenez la pompe à main et introduisez le tuyau rigide dans le bidon.Veillez à ce que ce dernier soit plus haut que le réservoir amovible (fig. H). Introduisez le tuyau flexible dans l'orifice du réservoir amovible.



- [4] Serrez le bouton situé au dessus de la pompe (en le tournant à droite).
- 5 Pressez la pompe plusieurs fois jusqu'à ce que le combustible commence à couler dans le réservoir amovible. Une fois que c'est le cas, vous n'avez plus besoin de presser la pompe.
- 6 Lors du remplissage, observez attentivement la jauge du niveau de combustible 6 (fig. l). Si celle-ci est pleine, désamorcez la pompe en desserrant le bouton situé sur la pompe (en le tournant à gauche). Ne remplissez jamais trop le réservoir, surtout si le combustible est très froid (en chauffant, le combustible se dilate).
- 7 Ne laissez pas le combustible encore présent dans la pompe, remettez-le dans le bidon et retirez la pompe avec soin. Vissez le bouchon du réservoir minutieusement sur le réservoir. Essuyez le combustible éventuellement renversé.
- [8] Vérifiez que le bouchon du réservoir est bien vissé. Remettez le réservoir amovible dans le convecteur (bouchon en bas). Refermez le couvercle. Pensez à fermer votre bidon pour éviter des dépôts d'eau.

C ALLUMAGE DU CONVECTEUR

Au début, un convecteur à pétrole neuf dégage une certaine odeur. Assurez donc une aération supplémentaire ou bien allumez votre convecteur la première fois à l'extérieur de l'espace habitable.




Si vous utilisez le convecteur pour la première fois, vous devez, après avoir placé le réservoir amovible plein, attendre 30 minutes environ avant d'allumer. Cela permet à la mèche de s'imbibér de combustible. Procédez de la mèrne manière lors d'un changement de mèche.


المسائل فالمدار المناط والمراك والمناط والمناط والمساور والمناط والمناط والمناط والمناط والمناط والمناط والمناط والماعي



Allumez toujours le convecteur en vous servant de son allumage électrique. N'utilisez jamais d'allumettes ou de briquet.



- 1 Poussez sans forcer le mécanisme d'allumage 2 vers le bas jusqu'à l'allumage (fig. J). En procédant ainsi, vous mettez le dispositif de sécurité en marche.
- Dès que vous apercevez une flamme au dessous du brûleur 8, vous pouvez relâcher le mécanisme d'allumage. La coulisse supérieure reprendra sa position initiale.



Après allumage du convecteur, vérifiez toujours que le brûleur 3 est bien vertical en le bougeant légèrement à l'aide de la poignée 3 vers la gauche et vers la droite (fig. E). Cela doit s'effectuer sans forcer. Si le brûleur est mal positionné, il se formera de la fumée et de la suie.

D FONCTIONNEMENT DU CONVECTEUR

Après allumage du convecteur, îl vous faut attendre 10 à 15 minutes avant de pouvoir contrôler si le convecteur fonctionne bien. Attendez que la flamme soit visible dans le cylindre en verre. Une flamme trop haute peut provoquer la formation de fumée et de suie alors qu'une flamme trop basse entraîne la formation d'odeur et d'usure de la mèche. Les hauteurs maximales et minimales autorisées pour votre flamme sont indiquées (fig. M).

Les causes possibles d'une combustion faible:

trop peu de combustible (remplissez le réservoir)

combustible de mauvaise qualité (consultez votre revendeur)

trop peu d'aération (entrebâillez une fenêtre ou une porte)

 usure de la méche (consulter votre revendeur, ou changer la méche, voir le chapitre L)



Ce poêle est équipé d'un système de sécurité qui éteint le poêle lorsque vous soulevez le réservoir de rechange plus de 5 secondes pour le retirer. Pour rallumer le poêle, replacer le réservoir et suivre les instructions indiquées dans le chapitre C.

E EXTINCTION DU CONVECTEUR

Appuyez sur le bouton d'extinction **1**). La flamme s'eteindra après quelques instants.

F PANNES: CAUSES ET REMÈDES

Si vous n'arrivez pas à remédier à une panne à l'aide des instructions ci-dessous, vous devez contacter votre revendeur.



L'ALLUMAGE NE MARCHE PAS.

- Les piles ne sont pas bien placées dans leur logement.
 Vérifiez (fig. F).
- Les piles ne sont pas assez puissantes pour l'allumage.
 Changez-les (fig. F).
- Le convecteur a entièrement consommé son combustible ou bien la mèche a été changée.

Après avoir remis le réservoir amovible plein en place, attendez 30 minutes avant d'allumer.

- Vous avez poussé le mécanisme d'allumage 2 trop fort vers le bas. Poussez moins fort (chapitre C).
- L'allumeur est défectueux.
 Consultez votre revendeur.



- Le brûleur 3 n'est pas correctement placé.
 Mettez-la bien droit à l'aide de la poignée 3 jusqu'à ce que vous puissiez la bouger facilement légèrement à gauche et à droite.
- ► La hauteur de flamme n'est pas correcte.

 Voir les instructions du chapitre D et consulter votre revendeur.
- Vous utilisez un combustible usagé.
 Commencez chaque saison froide avec un combustible neuf.
- Vous utilisez un combustible inadapté.
 Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ.
- De la poussière s'est accumulée en dessous du convecteur.
 Consultez votre revendeur.





L'allumeur est défectueux.



LE CONVECTEUR S'ÉTEINT LENTEMENT.

- Le réservoir amovible est vide.
 - Voir le chapitre B.
- Il y a de l'eau dans le réservoir inférieur.
 - Consultez votre revendeur.
- Le haut de la mêche s'est durci.
 - Le convecteur doit consommer tout son combustible (chapitre G). Utilisez le propre combustible.
- Vous utilisez un combustible usagé.
 Commencez chaque saison froide avec un combustible neuf.

LE CONVECTEUR BRULE TOUJOURS FAIBLEMENT.

- La mèche est trop basse.
 - Consulter votre revendeur.
- Le convecteur a consommé pratiquement tout le combustible avant d'être de nouveau rempli.
 - Après avoir placé le réservoir amovible plein, attendez 30 minutes avant d'allumer.
- Vous utilisez un combustible usagé ou inadapté.
 - Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ
- La pièce est insuffisamment aérée.
 - Ouvrez largement une fenêtre ou porte pendant quelque temps, puis laissez-la entrebăillée.

LE CONVECTEUR BRULE TROP FORT.

- Vous utilisez un combustible inadapté, trop volatil. Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ.
- La mèche est trop élevée.
 Consulter votre revendeur.

G À PROPOS DE L'ENTRETIEN

Votre convecteur exige peu d'entretien. Mais vous devez essuyer la poussière et les taches au moyen d'un chiffon sec. A défaut de quoi, des taches tenaces peuvent se former. Normalement, deux éléments sont sujets à l'usure:

1. LA MÈCHE

Pour prolonger la durée de vie de la mêche, vous devez laisser de temps à autre le convecteur consommer entièrement son combustible (jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même). Procédez ainsi lorsque vous constatez que la flamme devient faible. En consommant totalement son combustible, le convecteur dégage une odeur. Il vous est donc conseillé de le faire à l'extérieur de l'espace habitable.

2. L'ALLUMEUR

La durée de vie de l'allumeur sera prolongée si vous l'utilisez correctement. Changez les piles à temps et poussez le mécanisme d'allumage vers le bas sans forcer. Si le filament est rompu, l'allumeur doit être remplacé.



L'allumeur.





Ne démontez pas vous-même le convecteur. Pour toute réparation éventuelle, contactez toujours votre revendeur.



Avant de procéder à son entrétien, laissez le convecteur refroidir.

H ENTREPOSAGE (FIN DE LA SAISON)

A la fin de la saison, nous vous conseillons de faire en sorte que le convecteur consomme la totalité de son combustible puis de l'entreposer dans de bonnes conditions. Veuillez sulvre les instructions sulvantes:

- Allumez le convecteur à l'extérieur de l'espace habitable et laissez-le consommer entièrement son combustible.
- 2 Laissez le convecteur refroidir.
- 3 Nettoyez le convecteur à l'aide d'un chiffon sec.
- 4 Retirez les piles du convecteur (et conservez-les dans un endroit sec.
- Rangez le convecteur dans un lieu sans poussière, si possible en utilisant l'emballage d'origine. Vous ne pourrez pas conserver le combustible restant pour la saison suivante. Allumez le convecteur et laissez-le consommer entièrement son combustible. Ne jetez pas le combustible n'importe où. Observez les règles en vigueur dans votre commune concernant les déchets chimiques. En tout cas, commencez la nouvelle saison avec du combustible neuf. Lorsque vous réutilisez votre convecteur suivez les instructions de nouveau (dès chapitre A).


TRANSPORT

Afin d'éviter les fuites de combustible durant le transport du convecteur, vous devez prendre les précautions suivantes:

- 1 Laissez le convecteur refroidir.
- Retirez le réservoir amovible de du convecteur et retirez le filtre (fig. K).

 Ce dernier peut goutter un peu; gardez un chiffon à portée de main.

 Conservez le filtre et le réservoir amovible indépendamment du convecteur.
- Mettez le bouchon de transport à la place du filtre (fig. L) et enfoncez-le bien.
- [4] Transportez le convecteur toujours en position verticale.








bouchon de transport

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Allumage Combustible	électrique Combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage (Arrêté du 8/1/1998)	
Puissance calorifique max. Conseiller pour des pièces normalement airées (m3)**	242 g/h minimum 80	2900 Watt maximum 105
Volume minimal à chauffer par heure d'utilisation pour des pièces sans renouvellement de l'air (m3)	45	
Consommation de combustible (l/heure)*	0,302	
Consommation de combustible (g/heure)*	242	•
Autonomie du réservoir (heures)	minimum 13	
Contenance du réservoir amovible (litres)	4	
Poids (kg)	8,0	
Dimensions (mm)	largeur	428
(plateau inférieur compris)	profondeur	29 5
	hauteur	455
Accessoires	bouchon de transport	
piles	2x R20kG, MN 1300, 1,5V, size D	
Type meche	F	



Ces valeurs sont données à titre indictif

en en en englante de la participa en englas de la como de tentra participa de la constitución de la constitu



maliante marquage CE correspond à la conformité aux normes EN 50081-1 (1997), EN : 55022 (1994) et EN 50082-2 (1995) (1994) (1994) (19

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre convecteur est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Durant cette période, tous les vices de fabrication ou de conception seront réparés gratuitement. De plus, les règles suivantes s'appliquent :

- 1 Nous rejetons expressément toute autre demande d'indemnisation, y compris en cas de préjudice indirect.
- 2 La réparation ou le changement de pièces effectués dans la période de garantie n'entraîne pas la reconduction de la garantie.
- 3 La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants; modifications apportées au convecteur, usage de pièces non d'origine, réparations du convecteur effectuées par des tiers.
- [4] Les pièces sujettes à l'usure normale, comme la mêche, la pompe à main et l'allumeur ne sont pas couverts par la garantie.
- 5 La garantie s'applique uniquement si vous présentez le bon d'achat d'origine, daté et ne portant pas de modifications.
- 6 La garantie ne s'applique pas en cas de dommage occasionné par des manipulations non conformes au manuel d'utilisation, par une négligence ou par l'usage de combustible non approprié ou usagé. Un combustible non approprié peut même être dangereux*.





[7] Les frais d'expédition et les risques liés à l'envoi du convecteur ou de ses pièces sont toujours à la charge de l'acheteur.


En cas de problème, consultez le manuel d'utilisation. Si le problème persiste, consultez votre revendeur.

Les matières hautement inflammables, par exemple, peuvent produire une combustion incontrôlable avec,
pour conséquence, un jaillissement des flammes. Dans ce cas, n'essayez pas de déplacer le convecteur mais
éteignez-le immédiatement (voir le chapitre E). En cas d'urgence, vous pouvez utiliser un extincteur mais
uniquement du type B: extincteur à acide carbonique ou à poudre.

10 CONSEILS POUR UN USAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Sa sekili introducije,

- Attirez l'attention des enfants sur la présence d'un convecteur en combustion.
- 2 Ne déplacez pas le convecteur lorsqu'il chauffe ou s'il est encore brûlant.
 Dans ces conditions, il ne faut pas ajouter du combustible ni entreprendre l'entretien du convecteur.
- Placez l'avant du convecteur à au moins 1,5 mêtre du mur, des rideaux et des meubles.
- A. N'utilisez pas le convecteur dans des pièces poussièreuses ni dans des endroits à fort courant d'air. Dans ces deux cas, la combustion ne sera
- 5 Eteignez le convecteur avant de sortir ou d'aller vous coucher.
- Conservez le combustible exclusivement dans des réservoirs et bidons adaptés.
- 7. Veillez à ce que le combustible ne soit pas exposé à la chaleur ou à des écarts de température extrêmes. Conservez le combustible toujours dans un endroit frais, sec et sombre (la lumière solaire dégrade la qualité du combustible).
- 8 N'utilisez jamais le convecteur dans des endroits où des gaz, solvants ou vapeurs nocives (par exemple: gaz d'échappement ou vapeurs de peinture) peuvent être présents.
- Le plateau supérieur du convecteur devient brûlant. Ce n'est pas permis de couvrir le convecteur (risque d'incendie).
- 10 Aérez toujours suffisamment.

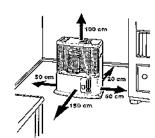


LE CHANGEMENT DE LA MÈCHE


- L AVANT DE COMMENCER A CHANGER LA MECHE, LE CONVECTEUR DOIT ETRE ETEINT ET TOTALEMENT REFROIDI.
 - ① Ouvrez le couvercle de réservoir ② et retirez le réservoir amovible ③ du convecteur.
 - 2: Retirez les piles du logement de piles @.
 - (3) Vérifiez si les deux tiges d'allumage sont en position haute. Puis enlevez les deux embouts en tirant.
 - Soulevez la grille hors de la rainure et tirez-la vers l'avant. Otez le brûleur du convecteur. Fermez la grille.
 - Dévissez les trois vis situées en bas du manteau du convecteur. Tirez le manteau légèrement vers l'avant puis dégagez-le du socle. Dévissez les vis papillons.
 - Soulevez le support du brûleur de manière à ce que la mèche soit visible. Posez le support de brûleur près du convecteur. (Veillez à ce que le câblage ne se détache pas).
 - Poussez la tige inférieure vers le bas de manière à ce que le mécanisme de mèche se trouve dans la position la plus élevée.
 - (a) Tournez l'anneau-mèche (avec la mèche) le plus possible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache puis dégagez-le du convecteur.
 - 9 Retirez la mèche de l'anneau-mèche.
































































- 10 Placez la mèche neuve dans l'anneau-mèche et enfoncez fermement les broches de mèche dans les trous de l'anneau-mèche.
- [11] Remettez l'anneau-mèche (avec la mèche) en place en enfonçant les deux grandes broches situées à l'extérieur du support dans la rainure du mécanisme de mèche. Puis tournez l'anneau-mèche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- 12 Remettez le support de brûleur en place.
- [13] Serrez manuellement les vis papillons.
- 14 Vérifiez le fonctionnement du mécanisme de mèche en poussant le bouton inférieur vers le bas et poussez le bouton d'extinction. Répétez cette opération un certain nombre de fois.
- 15 Vérifiez le fonctionnement du mécanisme de renversement en poussant entièrement la tige inférieure vers le bas et en basculant le plomb.
- [16] Remettez le manteau en place et serrez les trois vis. Remettez ensuite le brûleur en place. Vérifiez si ce dernier se trouve bien en place en le déplaçant un peu à gauche et à droite avec la poignée . Fermez la grille .
- [17] Remettez en place le réservoir amovible rempli.
- [18] Placez les piles dans le logement de piles (faites attention aux pôles + et -). Après avoir placé le réservoir amovible et les piles, vous devez attendre 1 heure avant d'allumer le convecteur.

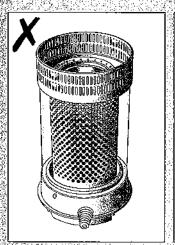

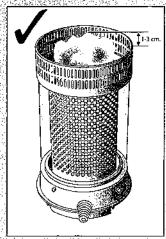

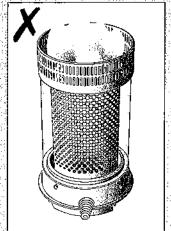

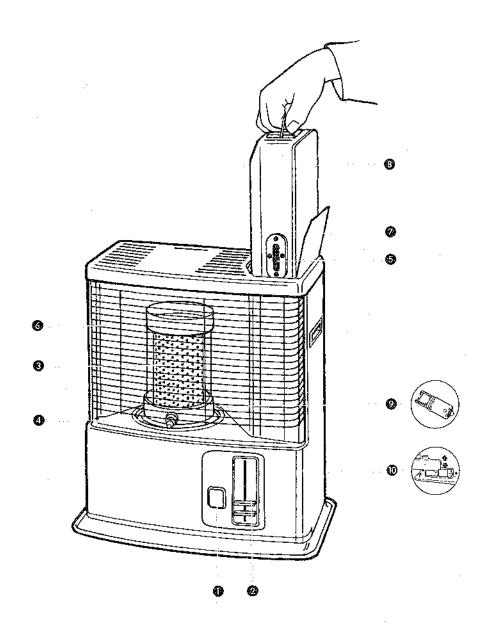

DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL BV

ja jangana

PVG France SARL 4. Rue Jean Sibélius B.P. 185 - 76410

SOTTEVILLE SOUS LE VAL

+33 2 32 96 07 47 tel: +33 2 32 96 07 77 fax:

email: pvgfrance@zibro.com

CA JURIS CRINICIONAL

PVG Austria VertriebsgmbH Salabera 49 3350 HAAG

tel: +43 7434 44867 fax: +43 7434 44868

email: pvgaustria@zibro.com

(W. Brighti

PVG Belgium NV/SA Industrielaan 55 2900 SCHOTEN

+32 3 326 39 39 tel: fax: +32 3 326 26 39

email: pvgbelgium@zibro.com

Phonocial River

PVG Schweiz AG Genuastrasse 15 4142 MÜNCHENSTEIN

+41 61 337 26 51 tel: +41 61 337 26 78 fax: email: pvgint@zibro.com

Order of Advisor as

PVG Deutschland GmbH Refersdorfstraße 4 46446 EMMERICH

+49 2821 76713 tel: fax: +31 412 648385 email: pvgint@zibro.com

Cable Sales Francisco

PVG Scandinavia A/S Niels Bohrsvei 10 6100 HADERSLEV

tel: +45 73 53 02 02 +45 73 53 02 04 fax:

email: pvgdenmark@zibro.com

Della Gry We

PVG España S.A. Pol Indi San José de Valderas II. Comunidad "La Alameda" C / Aurora Boreal, 19 28918 LEGANÉS (Madrid) +34 91 611 31 13

tel: fax:

+34 91 612 73 04

email: pygspain@zibro.com

January Section (News)

Lister Gases Bridge Street

Holloway Bank, Wednesbury West Midlands WS10 0AW

Tel: +44 121 506 1818 Fax: +44 121 505 1744

email: gases@lister.co.uk

6 - B. B. B.

PVG Italy SRL 1 Via Niccolò Copernico 5 50051 CASTELFIORENTINO (FI)

tel: +39 571 628500 +39 571 628504 fax:

email: pvgitaly@zibro.com

· 图 医硬膜周围

Sunwind - Gylling A/S Lexaveien 17 - P.O. Box 64 1351 RUD

+47 67 17 13 70 tel: +47 67 17 13 80. fax:

email: pvgdenmark@zibro.com

Set of Expression 2

PVG International b.v. P.O.Box 96 5340 AB OSS

+31 412 694694 tel:

+31 412 622893 fax: email: pvgnl@zibro.com

THE AMERICA

Carlotte, about

PVG Polska Sp. z. o. o. Kolonia Promna 58 26-803 PROMNA

+48 48 615 16 33 tel: fax: +48 48 615 16 33

email: pvgpoland@zibro.com

Markt (Portugal), Lda Recta da Granja do Marquês **ALGUEIRÃO** 2725 MEM MARTINS

tel: + 351 21 922 8530

+ 351 21 922 8536 fax: email: pvgint@zibro.com

> Printed in Japan 6699000903

PVG Traffic